

## Anwendung Dichtbänder

**Fugendichtbänder BG 1 (nach DIN 18542):**  
imprägnierte, vorkomprimierte, selbstrückstellende Dichtbänder.

### Lagerung:

- kühl und trocken lagern. Vor Sonne und Frost schützen
- Nach Herstellung innerhalb 2 Jahre verarbeiten

### Montagevorbereitung:

Nicht im Regen, bei Frost/drohendem Nachtfrost oder unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Fugenflanken von Staub, Sand, Mörtelresten, Öl, Fett, Wachs, Silikon und losen Teilen reinigen. Max. Fugenbreite nicht überschreiten.

### Montage:


Pro lfm Fuge 1-2 cm Überlänge berücksichtigen und Band leicht gestaucht verlegen, Fugendichtband nicht ziehen.

### Stoßstellen des Bandes:

Gerade, scharfkantig geschnittene Bandenden gestaucht, fugen- und lückenlos gegeneinander legen. NICHT überlappen.

### Eckausbildungen:


Stoßstelle an Ecken gestaucht, fugen- und lückenlos aneinanderkleben. Nicht in einem Stück um das Eck herumkleben.

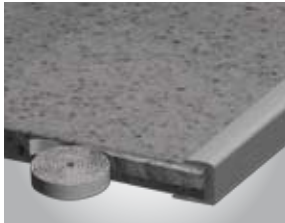

#### Anwendung Fugendichtband BG 1/ 20 x 2 mm:

Abdichtung der Anschlussfuge zum Fenster:


- schlagregendicht für Fugenbreite 2 - 3 mm
- Dichtband bündig mit Fensterbank-Oberkante aufbringen

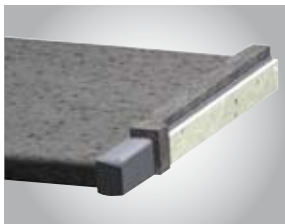

#### Anwendung Fugendichtband BG 1/ 15 x 4 mm

Abdichtung der Anschlussfugen zur Fassade/WDVS:

- schlagregendicht für Fugenbreite 4 - 7 mm
- Fugendichtband bündig mit Dämmplatten-Vorderkante aufbringen
- oben und seitlich am Abschluss
- an der Fensterbankunterseite

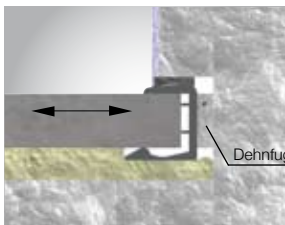

#### Dehnfugenband 19 x 5 mm

Zum Dehnungsausgleich zwischen Fensterbank/Abschluss und Baukörper.



Dehnfugenband

## Eckabdichtung mit Butylpflaster

für Außenfensterbänke helopal und puritamo  
(nicht bei helopal contact)

- zur Abdichtung der Fugen zwischen Außenfensterbank und Seitenabschluss an den hinteren Ecken
- zum Schließen und Abdichten der Entwässerungsrinne im Seitenabschluss nach hinten
- Wassereintritt in den Baukörper kann dadurch vermieden werden

## Anleitung Montage der Butylpflaster

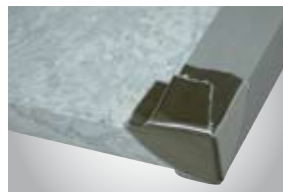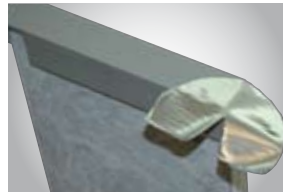

1. Seitenabschlüsse auf die Fensterbank stecken
2. Fensterbank und Abschluss reinigen (sauber und trocken)
3. Butylpflaster mit Rundung nach oben auf das äußere Eck aufkleben
4. (not explicitly numbered in the image sequence)
5. Untere Streifen überlappend verkleben:
  - einzelne Streifen gut andrücken (auch in den Fugen)
  - das Eck muss dicht und geschlossen sein
6. Butylpflaster dicht andrücken, speziell bei:
  - Kanten, Schlitzfen, Ecken, Fugen (ausreichend Überlappung erforderlich)
7. Beschädigung vom Butylpflaster unbedingt vermeiden


Tipps und Empfehlungen zum fachgerechten Einbau von helopal, puritamo und Fenorm Fensterbänke finden Sie in unseren Broschüren und im Internet unter [www.helopal.com](http://www.helopal.com)

632547\_40/03/10



## Tipps und Empfehlungen

## Abdichtung Außenfensterbänke

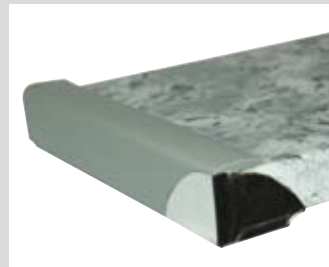

Abdichtung zum Fenster

Abdichtung zur Fassade

Abdichtung mit Butylpflaster

### Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montagmaterial!


**ACHTUNG:** Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Internet-Seite [www.helopal.com](http://www.helopal.com)


# Übersicht: Abdichtung helopal Außenfensterbänke und Zubehör

## Montage OHNE helopal contact:


**Abdichtung zum Fenster ohne helopal contact System:**  
Nur bei Kunststoff-Fenster mit Entwässerung nach vorne!  
mit Fugendichtband BG1, z.B. 20 x 2 mm

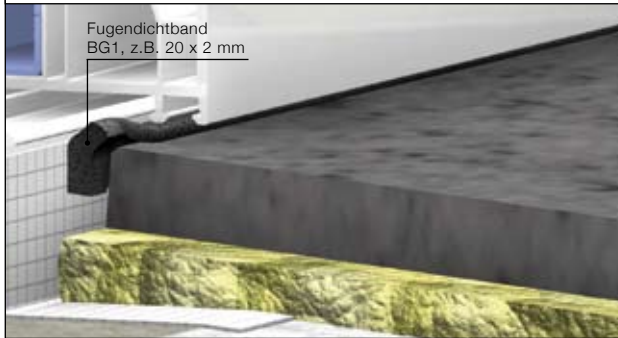

**Eckabdichtung ohne helopal contact System:**  
Abdichtung Fensterbank-Eckbereich mit Butylpflaster

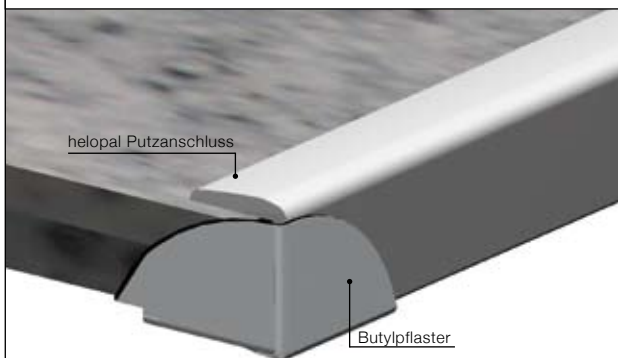

**Abdichtung zur Fassade:**  
(Fensterbankeinbau vor Durchführung der Putzarbeiten)  
mit Fugendichtband BG1, z.B. 15 x 4 mm

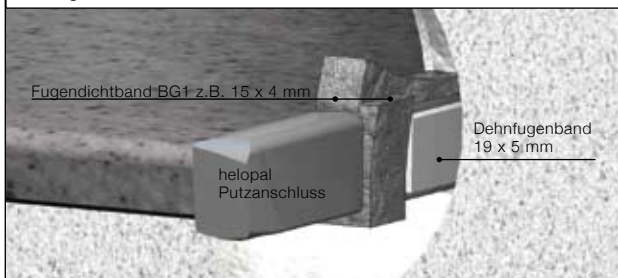

**Beispiel:** Wärmedämmverbundsystem - helopal Fensterbank mit Putzanschluss (U-Abschluss).

Abbildung 1

## Montage MIT helopal contact:

**Hinweis:**

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Systeme liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Es ist deshalb die konkrete Anwendbarkeit der dargestellten Details zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann daher auch nicht abgeleitet werden. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.



**Abdichtung zum Fenster mit helopal contact System:**  
(speziell bei Fenster mit verdeckter Entwässerung nach unten)  
montierte Fensterbank mit contact Anschlussprofil

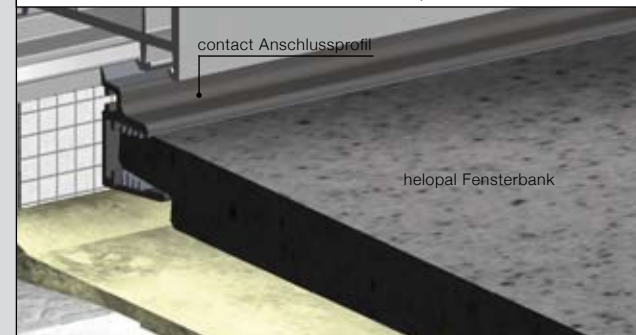


Abbildung 2

**helopal contact System:**  
Abdichtung Fensterbank-Eckbereich am Putzanschluss

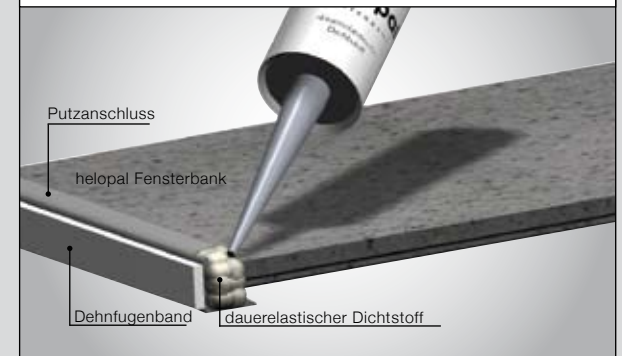


Abbildung 3